


衣類乾燥機

KIK-C510 / IK-C500

取扱説明書

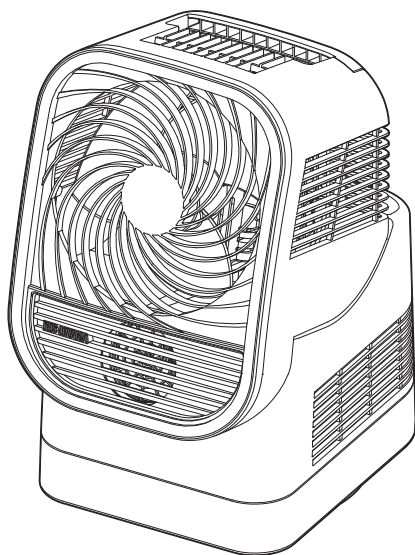

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



- スプレーをかけない（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のもののそばで使わない
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない
火災の原因になります。



- 吹き出し口・吸気口のガードから内部に手や異物を入れない
感電やけがの原因になります。
- 温風吹き出し口・吸気口を、布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない
過熱して火災の原因になります。



- 屋外で使わない
- 風の流れをさえぎるようなものの周囲で使わない
- ほこり、粉塵の多い場所で使わない
火災の原因になります。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。




ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 交流100V以外では使わない
発火・火災の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
- 電源コードが突っ張った状態で使用しない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけどや火災の原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してください。
- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
火災の原因になります。

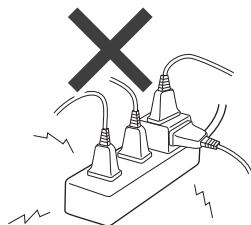



- 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・発火・感電のおそれがあります。

【異常の例】

- 風が出ない
 - 内部が赤くなり煙が出る
 - 電源プラグ・電源コード・本体が異常に熱くなる
 - 運転中時々止まる
 - 電源コードを動かすと、運転したりしなかったりする
 - 触れるとビリビリ電気を感じる
- ➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



水ぬれ禁止

- 水のかかる場所や火気の近くでは絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない
発火・感電の原因になります。



浴室使用禁止

- 浴室で使用しない
発火・感電の原因になります



- 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



- 衣類乾燥（温風）モードでは、人やペットに向けて使用しない
低温やけどや健康を害する原因になります。
- 業務用など家庭用以外の用途に使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
- 乗ったり寄りかかったりしない
- 重いものを載せない
感電ややけど、転倒事故の原因になります。



- 運転中は温風吹き出し口に触れない
高温になっているので、やけどするおそれがあります。
- 衣類の真下で使わない
衣類が落下すると、火災の原因になります。




- 水平で安定した場所で使用する
じゅうたんの上など不安定な場所で使用すると、落下・転倒してけが、周囲の物品の破損、火災の原因になります。




- デリケートな衣類に温風を当てるときは注意する
絹や麻の素材は熱で縮むことがあります。近づけすぎたり、温風を当てすぎたりしないよう注意してください。

使用上の注意

- ラジオやテレビに近づけない
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで使用しない
変形・変色したり、誤動作することがあります。

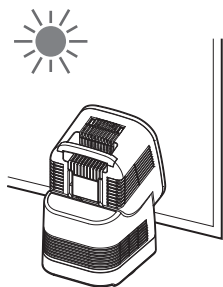


- 使用するときは、カーテン・壁・家具などから、30cm以上離す
過熱して故障の原因になります。

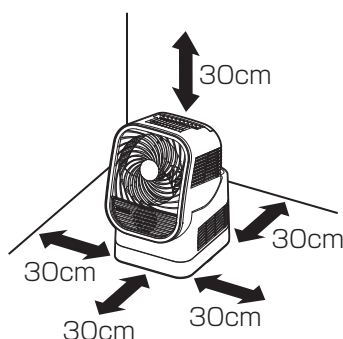

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

- 乾燥する衣類から30cm以上離して
使用してください。

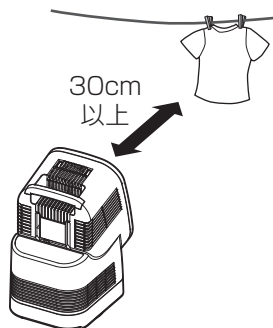


- 湿気がたまらないように、使用するときは、できるだけ窓を開けてください。または、換気扇を併用してください。

安全装置について


- 傾いたとき・転倒したときは、転倒時安全装置が働き、ピーピーピーと鳴って、運転を停止します。(タイマーランプが次のように点灯： $\begin{smallmatrix} 2 \\ \cdot \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 4 \\ \cdot \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 8 \\ \cdot \end{smallmatrix} \text{時間}$) 水平で安定した床の上に設置しなおしてから、再度操作してください。
- 内部の温度が上昇したときは、加熱防止安全装置が働き、ピーピーピーと鳴って、運転を停止します。(タイマーランプが次のように点灯： $\begin{smallmatrix} 2 \\ \cdot \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 4 \\ \cdot \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 8 \\ \cdot \end{smallmatrix} \text{時間}$ 、 $\begin{smallmatrix} 2 \\ \cdot \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 4 \\ \cdot \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 8 \\ \cdot \end{smallmatrix} \text{時間}$) 内部冷却送風のみ運転します。内部が冷えるまでお待ち下さい。
- 温度センサーの断線などの故障時は、タイマーランプが次のように点灯し、運転できません。($\begin{smallmatrix} 2 \\ \cdot \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 4 \\ \cdot \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 8 \\ \cdot \end{smallmatrix} \text{時間}$)

各部の名称


■ 正面

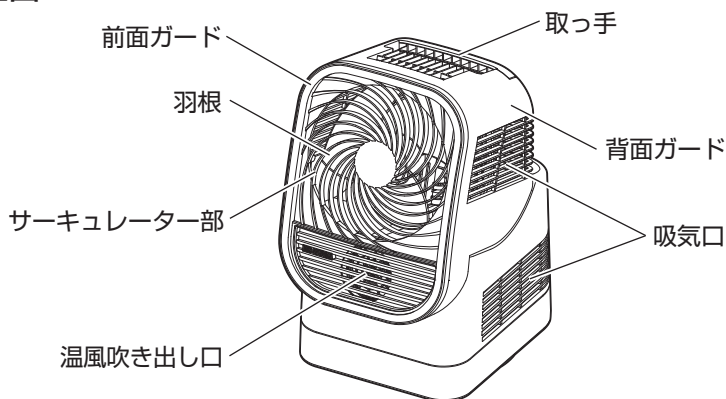

■ 背面

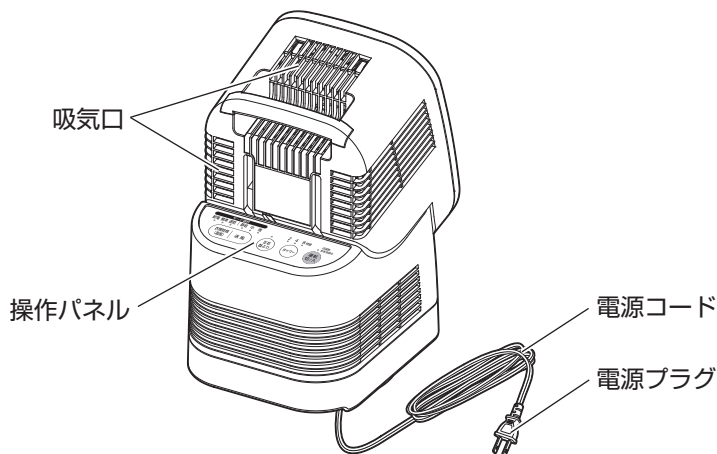

■ 操作パネル

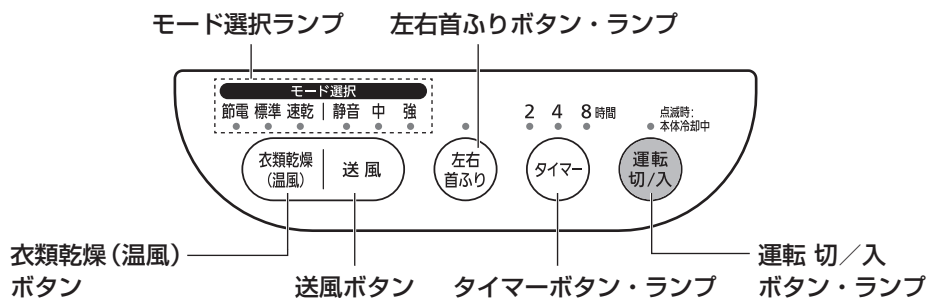

使いかた

- 温風吹き出し口から離れると、サーキュレーター風の風と混ぜ合わされて、風の温度は下がります。
- 使用するとき、窓を開ける、換気扇を回すなどして、部屋を換気してください。




注意

- 温風吹き出し口周辺は熱くなりますので、やけどに注意してください。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

- ・ピッと鳴って、前回使用したモードのランプが点滅し、**運転 切/入**ランプが点灯します。その状態で**運転 切/入**ボタンを押すと、そのモードで運転が始まります。
- ・3分間何も操作をしないと、すべてのランプは消灯します。
- ・すべてのランプが消灯しているときは、いずれかのボタンを押すと、再度前回使用したモードのランプが点滅し、**運転 切/入**ランプが点灯します。



2 モードを選ぶ

衣類乾燥 (温風) モード

衣類乾燥 (温風) ボタンを押すたびに、モード選択ランプが次のように点滅し、温風のモードを選ぶことができます。



→ 節電 → 標準 → 速乾

送風モード

送風ボタンを押すたびに、モード選択ランプが次のように点滅し、送風のみモードを選ぶことができます。



3 運転 切/入ボタンを押す

- ・選択したモードのランプが点灯に変わり、運転が始まります。





※ 運転を開始した後でも、モード・首振り・タイマーは、切り替えることができます。

※ **衣類乾燥 (温風)** モード運転中に、**送風**のモードに切り替えたときに、ヒーターの温度が高い場合は、冷却送風運転になります。(最大30秒程度)

冷却送風運転中は、**運転 切/入** (点滅時: 本体冷却中) ランプが点滅し、操作を受け付けません。

※ 温風運転は4時間で自動的に停止し、その後はサーキュレーターのみ運転になります。

4 洗濯物などに向けて風向きを調節する

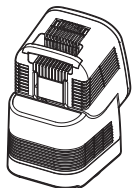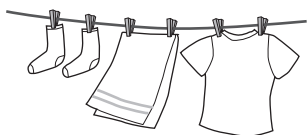

※首ふりについては「首ふり」を参照してください。



●衣類の真下で使わないでください。

衣類が落下すると火災の原因になります。

■運転を停止するには

運転 切/入ボタンを押す

- 運転が停止して、前回使用したモードのランプが点滅し、**運転 切/入** ランプが点灯します。



※衣類乾燥（温風）モード運転中に切にしたときは、安全な温度に下がるまで冷却送風運転してから、停止します。（最大30分秒程度）


冷却送風運転中は、**運転 切/入**（点滅時：本体冷却中）ランプが点滅し、操作を受け付けません。



■首ふり

横方向


- 左右首ふりボタンを押すと、左右首ふりランプが点灯し、衣類乾燥機全体が左右に首ふりします。

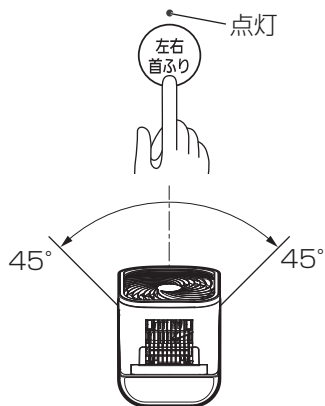

- 手動で左右の角度を変えることはできません。衣類乾燥機を持ち上げて角度を変えてください。

縦方向（手動）

- 15°～70°までの間で調節できます。

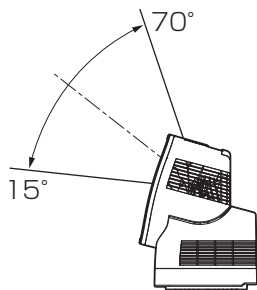

使いかた つづき

■ タイマー

- ・タイマーボタンを押すたびに、次のようにタイマーランプが切り替わり、タイマーがスタートします。

→ 2 → 4 → 8時間
消灯(タイマー解除)←

2 4 8時間



- ・温風運転は4時間で自動的に停止し、その後はサーキュレーターのための運転になります。

お手入れ

ほこりなどが付いたまま使用すると、故障の原因になります。汚れぐあいを見て、定期的にお手入れしてください。




注意

- お手入れするときは、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用直後は、ヒーターやモーターが熱くなっています。冷えたことを確認してからお手入れしてください。
- シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しないでください。変形・変色・変質・破損・故障の原因になります。


■ 本体内側

- 1 本体上部のつめを上から押し込み、前面ガードの上側を引っ張って外す

つめ(上部2か所)

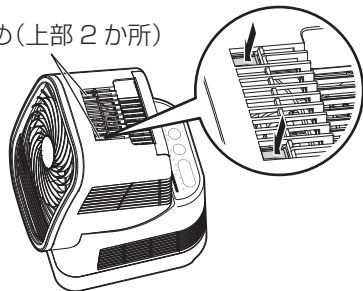


前面ガード

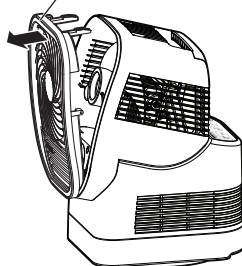

2 掃除する


- ・掃除機などでごみを取り除いてください。
- ・掃除機で取りきれないところは、やわらかい布などで拭いてください。特に、温風吹き出し口はごみがたまらないようにしてください。

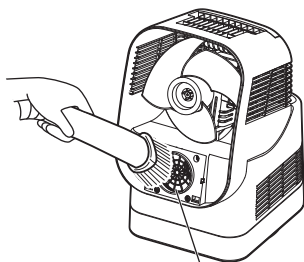

温風吹き出し口


3 前面ガードを取り付ける

- ・前面ガードをまっすぐ前からはめ込み、上下のつめが背面ガード内側に確実に引っかかるようにしてください。

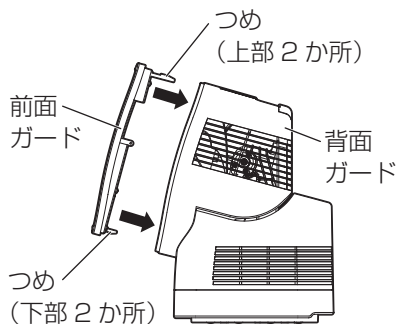


■ 本体外側

- ・やわらかい布でから拭きしてください。
- ・汚れが落ちにくときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

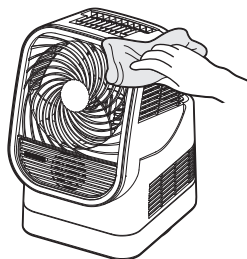

■ 保管のしかた

- ・長期間使用しない場合は、本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所へ保管してください。

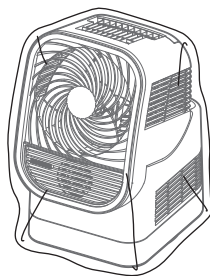

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源が入らない（ボタンを押しても反応しない）	● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
ボタンを押しても反応しない（タイマーランプが次のように点灯） 2 4 8 時間	● 温度センサーの断線などを検知して安全装置が働いた	● 修理専用コールへご相談ください。
運転が止まった（タイマーランプが次のように点灯） 2 4 8 時間	● 転倒時安全装置が働いた	● 水平で安定した床の上に設置してから再度操作してください。
運転が止まった（タイマーランプが次のように点灯） 2 4 8 時間 2 4 8 時間	● 内部温度が上がったため、安全装置が働いて停止した（内部冷却送風のみ運転）	● 本体内部が冷えるのを待って、電源プラグを抜き差ししてください。
運転音が大きい	● 設置が悪く、がたついている	● 水平で安定した場所に設置してください。
	● 前面ガードがしっかりとまっていない	● 前面ガードを正しく取り付けてください。（→お手入れ）
首ふり時にカタコト音がる	● 首ふり運転時にモーター特有の音が大きくなることもある	● 異常ではありません。

ボタンを押しても反応しない	● 冷却送風運転中は操作を受け付けない	● 運転 切 ／入ランプの点滅が止まるまで待ってください。
風量が少ない	● ほこりがたまっている	● お手入れし、ほこりを取り除いてください。(→お手入れ)
吹き出す風が温かくない	● 温風吹き出し口からの風と混ぜ合わされるため、吹き出し口から離れると、風は温かくない	● 異常ではありません。 温風吹き出し口から出る風は温かいことを確認してください。
衣類乾燥（温風）モードを入にしたのに、冷たい風しか出なくなった	● 過熱防止の安全装置が働いている	● 室温が高い場合など、ヒーターの温度が上がると、温風は自動的に停止します。 ヒーターが冷えるのを待って、電源を入れ直してください。
	● 温風運転を開始してから4時間経過した	● 安全のため、温風運転は4時間で自動的に停止します。再度モードを選択しなおしてください。
洗濯物が乾かない	● 干す前の脱水が不十分	● 干す前に脱水をしっかりとってください。
	● 部屋を閉め切っている	● 部屋の湿度が上がると乾きにくくなります。窓を開ける・換気扇を回すなどしながら使用してください。
	● 風が洗濯物にまんべんなく当たっていない	● 洗濯物が重ならないようにして、風が全体にまんべんなく当たるようにしてください。
	● 送風モードで運転している	● 衣類乾燥（温風）モードで運転してみてください。(→使いかた)

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・改造・修理しないでください。

仕様

品番		KIK-C510	IK-C500
定格電源		AC 100V、50 / 60Hz	
消費電力 (首ふり時)	速乾	510W	500W
	標準	350W	350W
	節電	210W	210W
	強	28W	28W
	中	21W	21W
	静音	12W	12W
タイマー		2・4・8時間	
寸法（収納時）		幅188×奥行257×高さ342 mm（電源コード含まず）	
質量		3.5kg	

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

衣類乾燥機 KIK-C510 / IK-C500

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間	
		お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前		※販売店
	ご住所 〒		
	電話 () -		
		住所・店名	
		電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
 - 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
 - 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
 - ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
 - 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>製品に関するお問い合わせは
アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール (通話料無料)

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)

0800-888-2600

Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください