



取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入発売元 **株式会社 ドリテック**
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : <https://www.dretec.co.jp>

- 〈保証規定〉**
- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
 - 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
 - 電池は保証対象外です。
 - 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
 - この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
 - 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
 - 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的	
お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。	

〈保証書〉	
本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。 本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。	
品 番	SW-123
保証期間	お買い上げ日より 1 年 ※本体 持込修理
お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	お名前
	ご住所 お電話
販 売 店*	販売店名
	ご住所 お電話

販売店様：* 欄は必ず記入してお渡しく下さい。 21-03

安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

禁止	してはいけない内容	指示	実行しなければならない内容
警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容			
禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。		●乳幼児や自分で操作できない方のそばで使用したり、手の届くところに置かない 誤飲・けがの可能性があります。
指示	●ストラップが首や手首にからまないように注意する。 けがの原因になります。		●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し点検・修理を依頼する。 発火・感電・けがの原因になります。

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

禁止	●ストラップを持って振り回したり、落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。
指示	●直射日光のあたる場所や、高温になる場所に置かない。
指示	●海水に入れたり、海水がかかったときには真水で洗い、塩分や汚れをふきとる。

電池について

- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 万一飲み込むと電池分解反応により消化器が損傷するため非常に危険です。絶対に飲み込まないよう、乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談する。
- 電池の極性（＋・－）を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。



電池交換 ※電池寿命：約1年

※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命は短い場合があります。
※電池交換後は、カレンダーなどの設定はすべてリセットされます。

1. 本体裏面の電池カバーをコイン等で OPEN位置（○印）まで回し、取りはずす。
※ミゾをつぶしてしまうと、フタを開けることができなくなるおそれがありますのでご注意ください。
2. 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性（＋・－）を正しく入れます。（＋を上にしてください。）
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。
※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
3. 電池カバーの●印をOPEN位置（○印）に合わせてセットしコイン等でCLOSE位置（●印）まで回して閉じます。

モードの切り替え

B ボタンを押すたびにモードの切り替えができます。

カレンダー・時刻モード
曜日・日付・時刻を表示します

↓ B

ストップウォッチ
(ラップ/スプリットモード)
通常計測・ラップタイム計測・スプリットタイム計測
※左上部に「SPLIT」「LAP」
と表示

↓ B

タイマーモード
タイマーとしてカウントダウンする事ができます

↓ B

アラームモード
任意の時刻にアラームを鳴らせます

↓ B

カウントモード
数取器として使用できます

↓ B

操作音のON/OFF

カレンダー・時刻モードのときに C ボタンを押すと、操作音（ボタンを押したときのピッ音）の有／無を選べます。
※操作音無に設定していても、タイマー・アラームの通知音は鳴ります。

カレンダー・時刻の設定方法

B ボタンを押して「カレンダー・時刻モード」にします。

A ボタンを押して時計の AM/PM 表示⇄24 時間表示を切り替えます。
※午前は「A」、午後は「P」と表示

D ボタンを 3 秒以上長押しします。
→「秒」が「00」となって「年」が点滅し設定状態となります。

「年」→「月」→「日」→「時」→「分」の順で設定となります。

ボタン操作
A ボタン・・・数字を減らす（押し続けると早く進む）
B ボタン・・・決定（次の設定へ移動）
C ボタン・・・数字を増やす（押し続けると早く進む）

設定できる項目が点滅します。
設定を途中で終了する場合には D ボタンを押してください。

01 秒から時計が動き始める

※曜日は自動で設定されます。
※設定中に約 1 分操作しないと、その状態のまま保存されます。
※「年」は 2020 年～2050 年の間で設定ができます。


ラップ/スプリットモード

※ラップ・スプリットはそれぞれ 100 回計測できます。

●ラップタイムとは

ラップは計測中の任意の区間の所要時間です。


例：400mトラックを 10 回周回するとき、1 周ごとのタイムを計測する場合

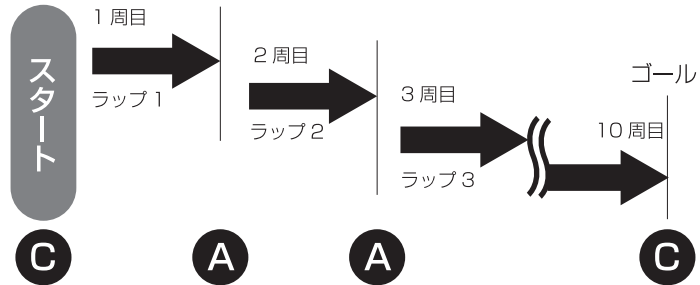

●スプリットタイムとは

スプリットはスタート地点から任意の地点までの経過時間です。

例：ハーフマラソンで 5km ごとの経過時間を計測する場合

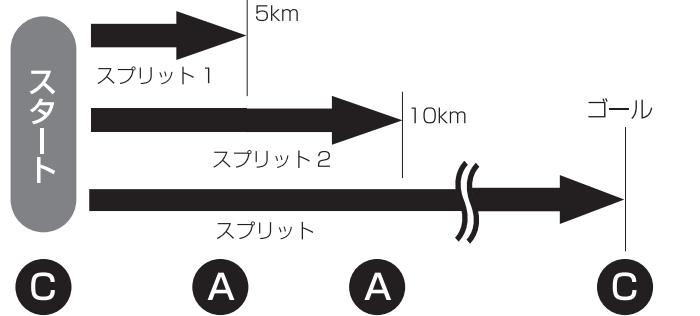

■ラップ/スプリットタイム（ストップウォッチ）の計測方法


B ボタンを押して「ラップ/スプリットモード」にします。




ボタン操作
A ボタン・・・ラップ計測 / スプリット計測 / リセット
C ボタン・・・スタート / 一時停止

<通常計測>

C ボタンを押すとカウントがスタートします。（計測中は「STOP」が消えます）カウント中にもう一度 C ボタンを押すと一時停止します。

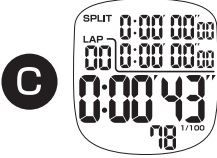


一時停止中に A ボタンを押すとカウントがリセットされます。

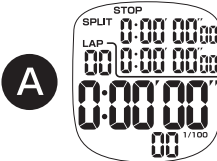

<ラップ/スプリットタイム計測>

カウント中に A ボタンを押すとその時点までの計測回数（LAP 数）とラップタイム（周回時間）が中段に表示され、上段にその地点までのスプリットタイム（累積時間）が表示されます。計測を終了するときには C ボタンを押して停止してください。もう 1 回押すと計測は再スタートします。

※下段にはトータルタイムが表示されます。

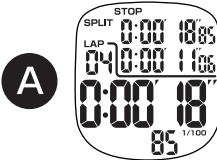


■ラップ/スプリットタイムの呼び出し(リコール)


記録したラップタイム / スプリットタイムを呼び出して確認することができます。（計測中でも呼び出せます）

ボタン操作
A ボタン・・・1 ラップ戻る
C ボタン・・・1 ラップ進む
D ボタン・・・ラップ・スプリットモード⇄リコールの切り替え

ラップ / スプリットタイムモード表示のときに、D ボタンを押して「リコールモード」にします。※画面上部に「STOP RECALL」と表示されます。※計測途中の場合は「RECALL」と表示されます。

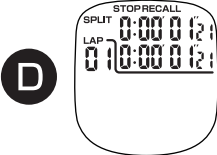

A または C ボタンを押して、記録を呼び出します。※表示の見方
上段・・・スプリットタイム
下段・・・[ラップ数] / ラップタイム

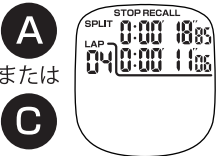


「リコールモード」を終了するには再度 D ボタンを押して下さい。

タイマーモード


任意の時間を設定してカウントダウンをすることができます。

B ボタンを押して「タイマーモード」にします。※上部に「STOP TIMER」と表示されます。

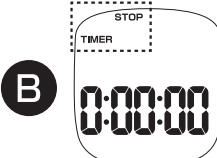

■カウントダウン計測

D ボタンを 3 秒以上長押しします。「秒」が点滅し、設定状態となります。設定できる項目が点滅します。

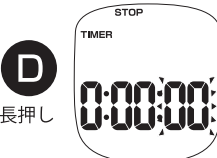


「秒」→「分」→「時」の順で設定していきます。

※設定中に約 1 分間操作しないと、その状態のまま保存されます。

ボタン操作
A ボタン・・・数字を減らす（押し続けると早く進む）
B ボタン・・・決定（次の設定項目へ移動）
C ボタン・・・数字を増やす（押し続けると早く進む）
D ボタン・・・終了 / 長押しで設定開始

タイマーの設定が終了したら、B ボタンまたは D ボタンを押して決定します。C ボタンを押すとカウントダウンが始まります。

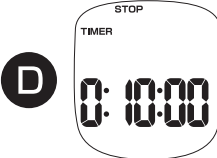

ボタン操作
D ボタン（長押し）・・・カウントリセット
C ボタン・・・スタート / 一時停止


※設定した時間になるとアラームが約 30 秒鳴ります。アラームを止めるときは C ボタンを押します。

バックライトの有/無

カレンダー・時刻モードのときに D ボタンを押すと、バックライトの有/無を選べます。

※バックライト有にしていると「※」マークが表示します。

※バックライト有の状態ではボタン操作をおこなうと、操作をおこなうたびに約 5 秒間バックライトが点きます。

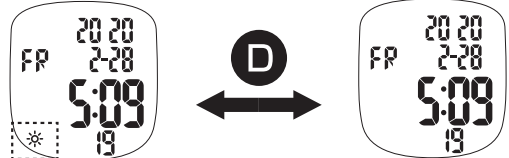

バックライト有

バックライト無

アラームモード

指定時刻にアラームを鳴らすことができます。

B ボタンを押して「アラームモード」にします。※上部の左に「AL」と表示されます。



■アラームの設定

D ボタンを 3 秒以上長押しします。「時間」が点滅し「☒」マークと「ON」が表示され、設定状態となります。



「時間」→「分」の順に設定します。

※設定中に約 1 分間操作しないと、その状態のまま保存されます。

ボタン操作
A ボタン・・・数字を減らす（押し続けると早く進む）
B ボタン・・・決定（次の設定項目へ移動）
C ボタン・・・数字を増やす（押し続けると早く進む）
D ボタン・・・長押し：アラーム設定 / 設定終了

設定できる項目が点滅します。


アラームの設定が終了したら、B ボタンまたは D ボタンを押して決定します。

※アラーム ON にしていると「☒」マークと「ON」が表示します。

設定した時間になるとアラームが約 30 秒鳴ります。アラームはどのボタンを押しても止まります。

■アラームのON/OFF

「アラームモード」のときに C ボタンを押すとアラームの ON/OFF の切り替えができます。

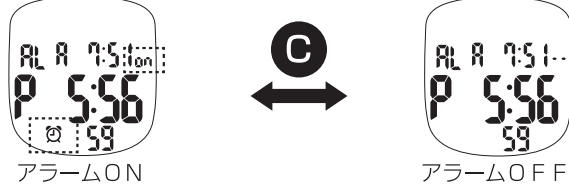

カウントモード

数取器として数をカウントすることができます。

B ボタンを押して「カウントモード」にします。※上部に「COUNT」と表示されます。



ボタン操作
A ボタン・・・1 減る
C ボタン・・・1 増える
D ボタン・・・0 に戻す（3 秒以上長押し）

本体のお手入れ

- 本体の汚れは湿らせて固くしぼった布などで拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭き取ってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。

故障かな？と思ったら

Q：毎日同じ時刻にアラームが鳴る。

A：アラームが ON になっていませんか？アラームを鳴らしたくないときは、アラームモードでアラームを OFF に切り替えてください。

Q：ボタンを押したときの音（操作音）がしなくなった。

A：操作音無（OFF）に設定されていませんか？操作音を鳴らしたいときは、操作音有に切り替えてください。

Q：電源が入らない。表示が薄くなった。

A：電池が消耗している可能性があります。新しい電池に交換してください。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1.製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、＜保証規定＞をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2.修理を依頼されるとき

「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有 料で修理させていただきます。

3.アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテック お客様相談センター」までお問い合わせください。

お客様相談センター

☎0120-875-019

（受付時間：月～金 10：00～12：00、13：00～16：00 祝祭日および当社指定休日を除く）

URL：https://www.dretec.co.jp

仕様

品 番	SW-123	
品 名	ストップウォッチ「スピール L」	
最大計測時間	ラップ / スプリット	9 時間 59 分 59 秒
最大セツ時間	タイマー	9 時間 59 分 59 秒(カウントダウン)
最大記録数	ラップ / スプリット	100 メモリー
最大カウント数	99999 回	
アラーム鳴動時間	約 30 秒間	
使用温度範囲	0 ～ 40℃	
使 用 電 池	リチウム電池 CR2032×1 個	
電 池 寿 命	約 1 年間	
バックライト	ボタン操作後約 5 秒間点灯	
防 水 構 造	J I S C 0 9 2 0 I P X 7 ※ 1	

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※ 1：IPX7 とは常温で水道水、静水の水深 1 m の水槽に静かに本製品を沈めた状態で約 30 分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、ストップウォッチとしての性能を保つことです。

本製品使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承下さい。