

ユーティリティパソコンワゴン

組立説明書




1. 構成品




番号	品名	数量
①	上段棚板(引出し 2 個付)	1
②	棚板	2
③	キャップ	4
④	キャスター	2
⑤	ストッパー付キャスター	2
⑥	支柱(長)	4
⑦	支柱(短)	4

2. 組立方法


1. 上段棚板の孔にキャップを取り付けます。その際、キャップと上段棚板の孔底にある4箇所の切り込みを合わせるようにします。

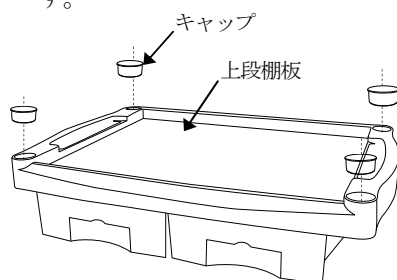


2. 上段棚板を裏返します。(以降の作業がしやすくなります。) 支柱(短)のネジが切つてある側を上段棚板の孔に差し込み、時計方向に回してキャップに固定します。

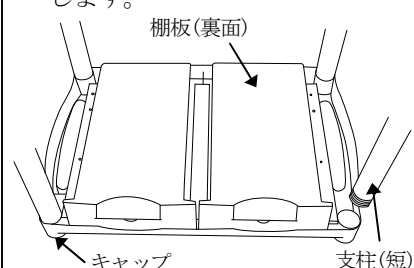


3. 棚板の孔を支柱(短)の先にしっかりと差し込みます。

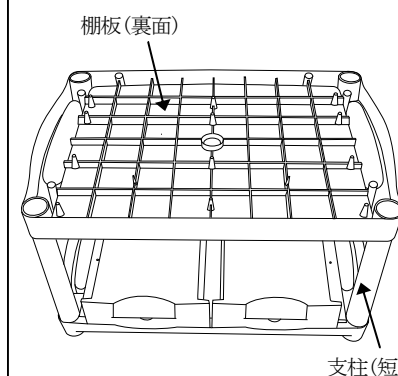


4. 手順 2～3 と同じ要領で、支柱(長)と棚板を組み立てます。

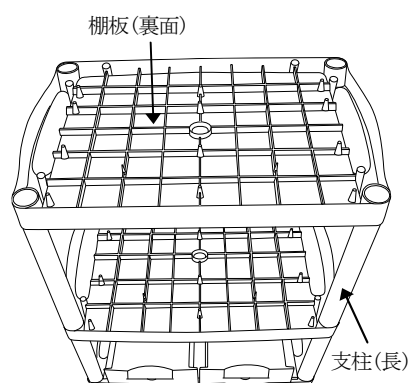

5. 4 個のキャスターを棚板の孔に差し込み、時計方向に回して取り付けます。ストッパー付キャスターは前面左右 2 ヶ所に取り付けてください。

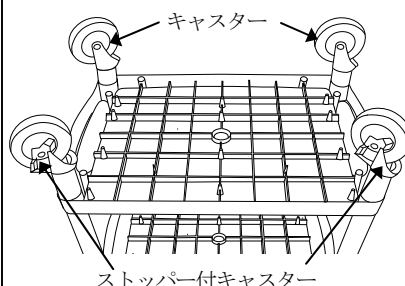

6. 本品をひっくり返して元に戻します。

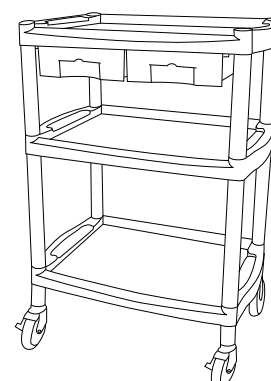

3. 販売元

村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号 TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>

注文コード	品番	商品名
030-140-91	Y-501BM	ユーティリティパソコンワゴン