

ファイルワゴン

組立説明書

RFW-103

この度は、弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。当製品を組み立ててご使用頂く前に、必ず本紙【組立説明書】および別紙【安全上のご注意】をよくお読みのうえ、内容をご理解ください。

● ご用意ください。

手袋

→

スチール製部品がございますので 組み立ての際、必ず着用してください。

プラスドライバー

→

ボルトの締め付け、仮締めにご使用ください。

■組立部品のチェックをしてください。

品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の部品等につきましては、お買い求めの販売店又は下記のサポートセンターまでご連絡を お願い申し上げます。
その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。

■使用上のお願い

- 当製品の上に腰をかけたり、乗らないでください。
- テーブルや棚板の上に、耐荷重以上の物を載せないでください。
- パソコン等を載せたまま当製品を移動させないでください。
- 当製品を台車や運搬車代わりに使用しないでください。
- ボルトのゆるみによるガタツキが出たときは、締め直してください。
- これ以外にも別紙の【安全上のご注意】をよくお読みください。
- 当製品を第三者に貸したり譲渡される場合は、本紙【組立説明書】と別紙【安全上のご注意】を必ず添付し、取扱い方法を十分に説明してください。
- 当製品は、誤った方法で組み立てをされたりご使用されますと、当製品や周辺環境（床や壁等）の破損、または思わぬ事故やケガの原因となることがございますので、誤った方法での組み立てやご使用は決してしないでください。

ナカバヤシ株式会社

〒174-8602 東京都板橋区東坂下2丁目5-1

〒536-0005 大阪市城東区中央2丁目1-23

商品に関する問い合わせはサポートセンターまで

受付時間

☎0120-166779 10:00~12:00/13:00~17:00


土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は「休み」です

http://www.nakabayashi.co.jp/


各種ダウンロードサービスのお問い合わせは上記HPで承ります。

完成図

棚板水平の場合

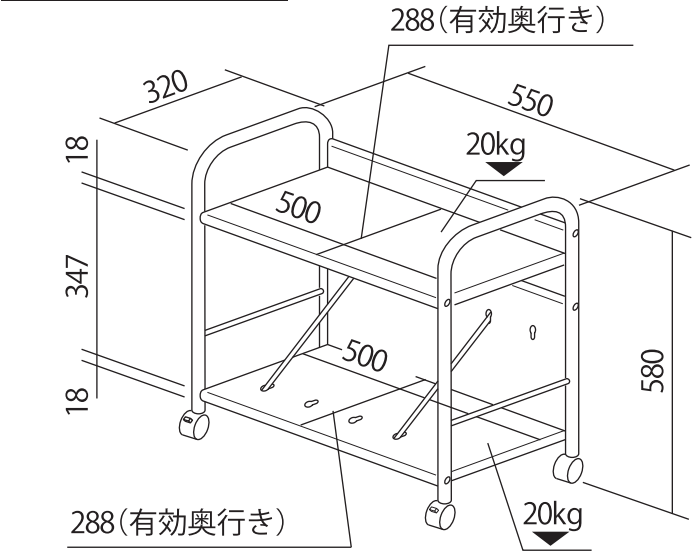

棚板傾斜の場合

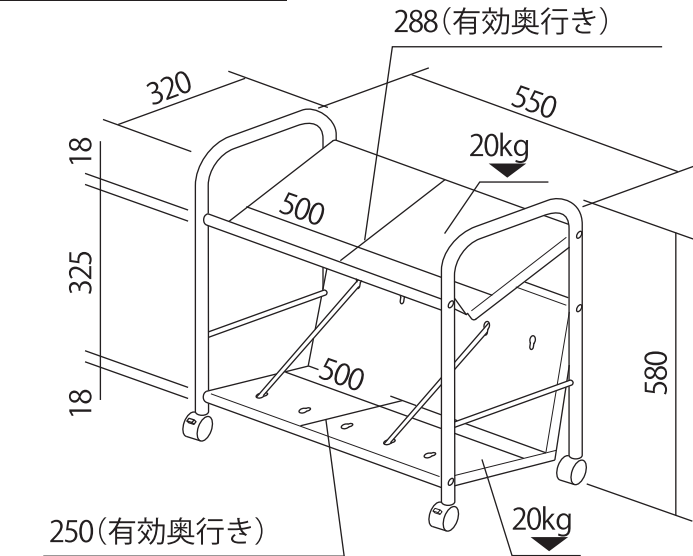

!

注意

棚板に物を載せた状態で移動させないでください。

(kg)：耐荷重 W550×D320×H580mm

RFW103-G1610-1

部 品 明 細		■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。	
部品形状／名称	個数	部品形状／名称	個数
■支柱フレーム 支柱フレーム（左） 支柱フレーム（右） 【注意】※印の穴入り口は、凹形状。 反対側はフラット形状です。	各1	■デバイダー 	2
		■補強パイプ 	5
■上棚 	1	■ボルト 1 M6×35mm 	10
		■ボルト 2 M6×12mm 	3
■下棚A 	1	■キャスター（ストッパー付） (M8ネジ+フランジ付)	2
		■キャスター（ストッパー無し） (M8ネジ+フランジ付)	2
■下棚B 	1	■スパナ (キャスターの袋に入っています) キャスターを取り付けます。➡	1


■準備OKなら組み立てを始めてください。裏面につづく。

1

キャスターを締め付けます。


【注意】キャスターは、付属のスパナで確実に締め付けてください。

【注意】※印の穴が奥側です。
キャスターのストッパー無し を、奥側に取り付けてください。

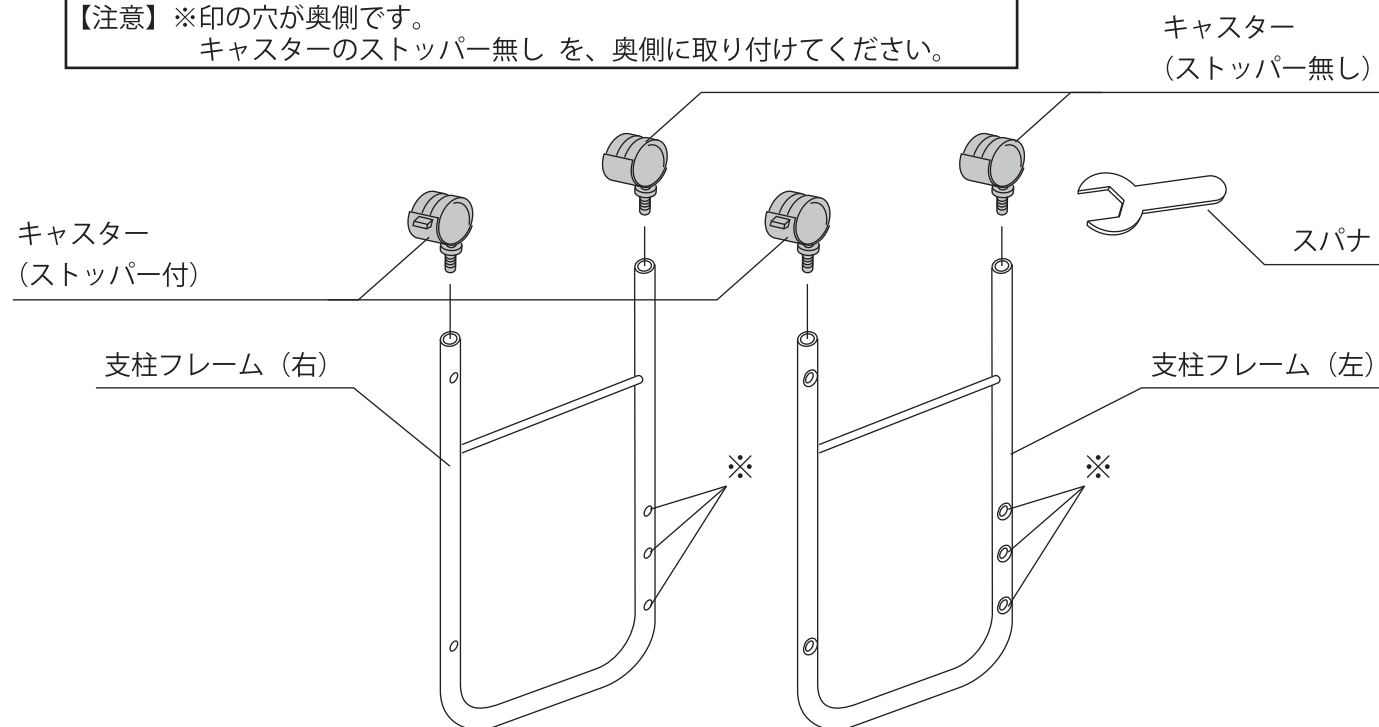


2

補強パイプを (仮締め) します。【注意】支柱フレーム (左) (右) の穴入り口の凹側を外側に向けて、補強パイプを取り付けます。

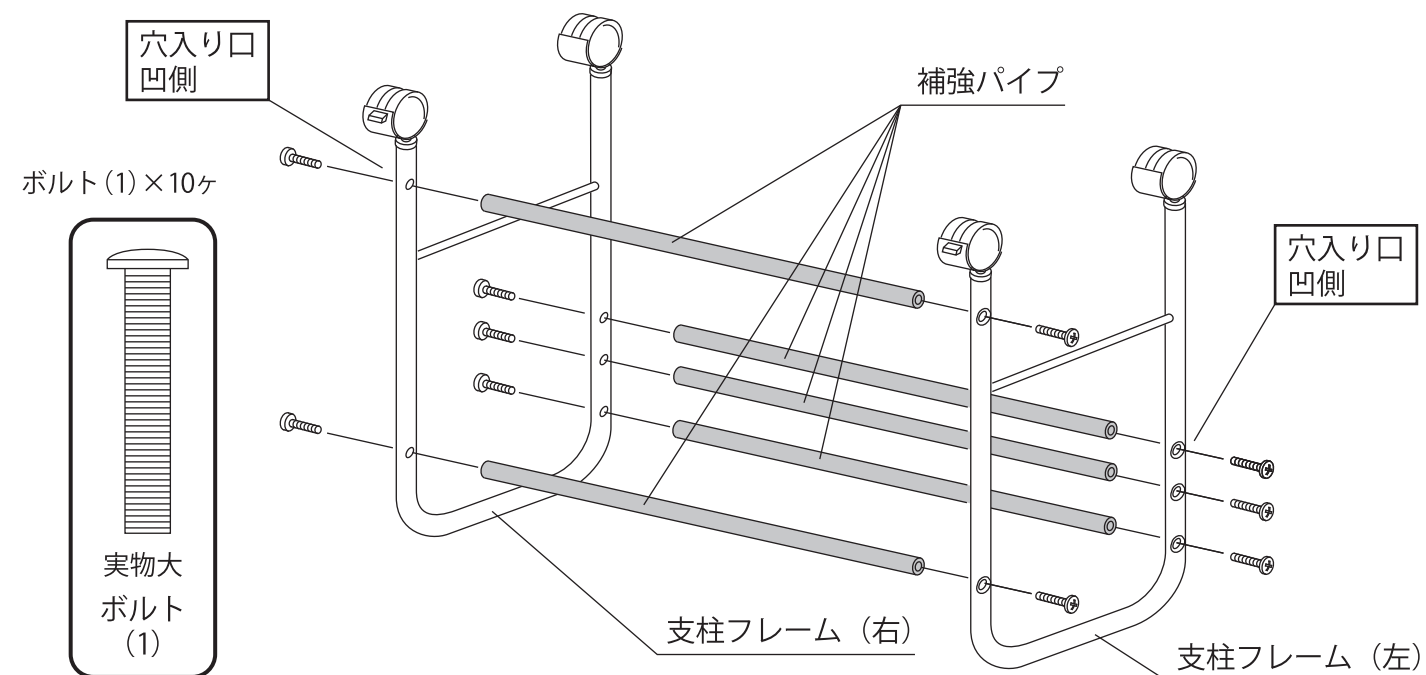

3

下棚Aに下棚Bを (仮締め) します。

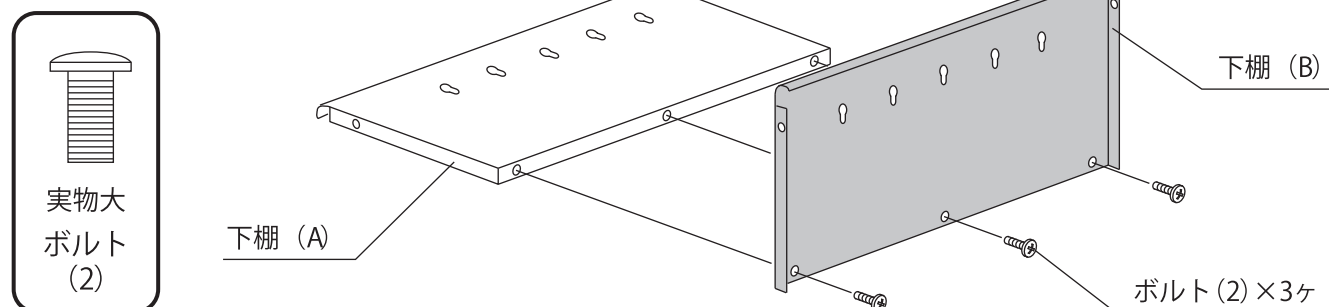


4

2 3 で (仮締め) した全てのボルトを締め付けてください。


5

棚板とデバイダーを取り付けます。

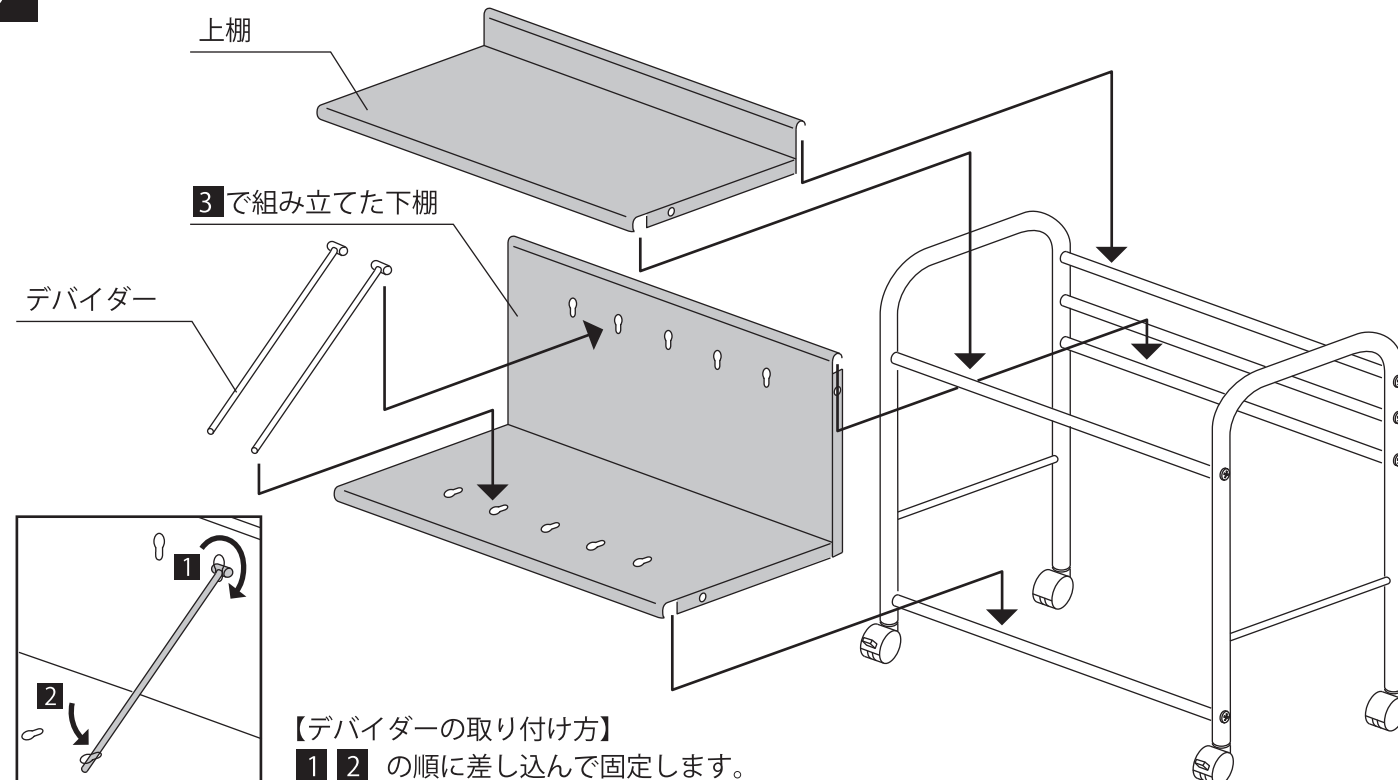

6

完成図 上下の棚板は、前後を逆にして水平または傾斜での取り付けが可能です。

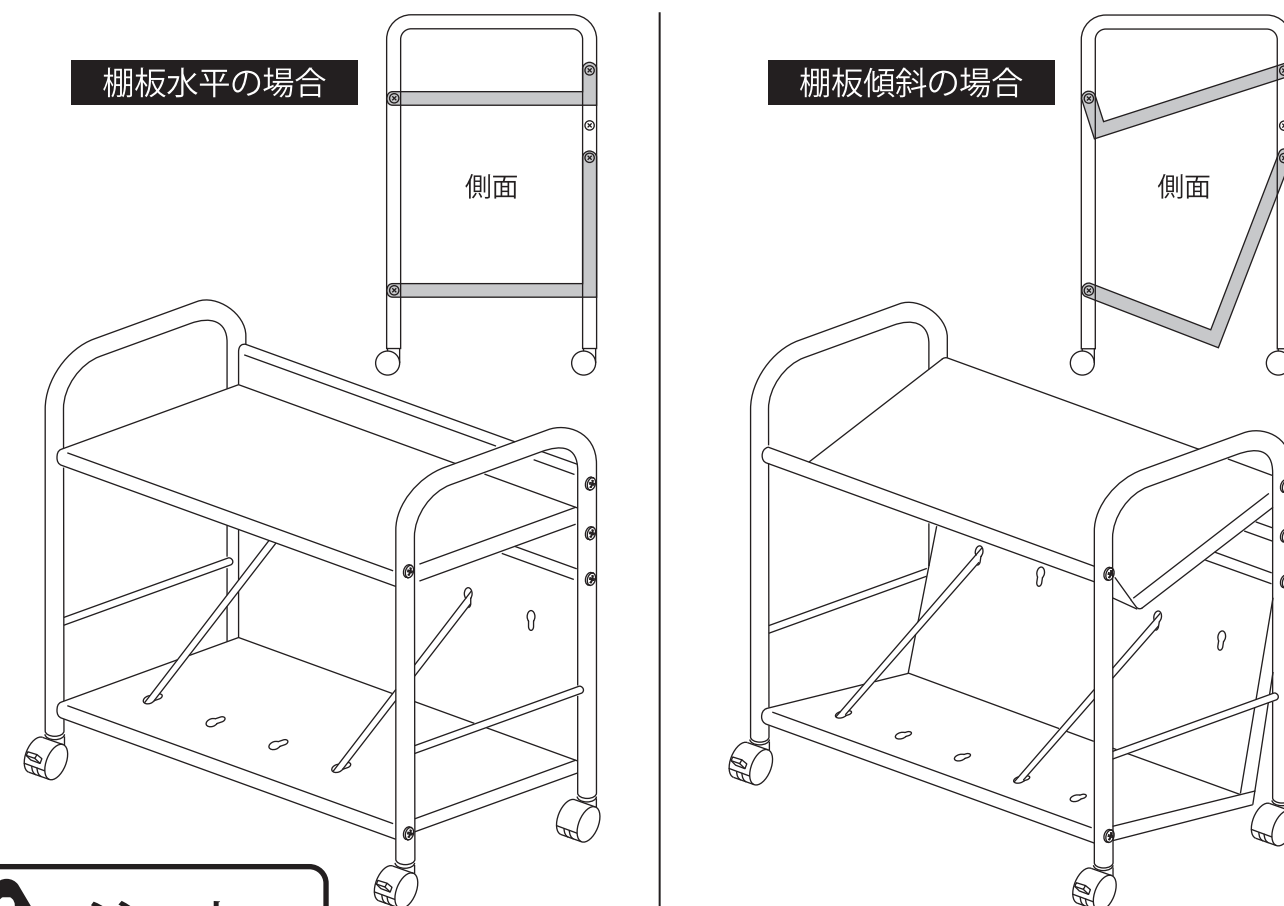

注意

棚板に物を載せた状態で移動させないでください。