

パイプカッター


取扱説明書

1. 安全上の注意

回転刃とローラーの間に手をはさまないように注意してください。

2. 製品概要と各部の名称


3～32mm 以下の銅、黄銅、アルミニウム製のパイプを切断することができます。

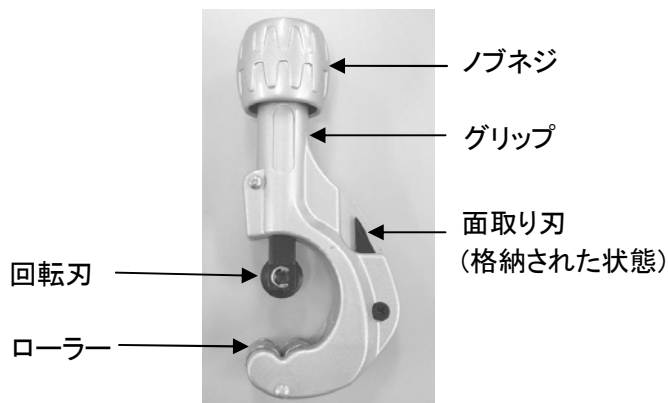

注文コード	商品名
502-012-12	パイプカッター

3. 使用方法とその注意事項

- ① 切断するパイプ等をローラーとローラーの間に置いてください。ノブネジを時計方向に回し、切断する位置に回転刃を合わせて固定します。
【注意】この時、締め付けすぎないようにしてください。
- ② 1～2 回、カッター本体を手前に回転させ、回転が軽くなったらさらにノブネジを締めつけます。
【注意】カッターを締め付ける際、ローラーと回転刃を接触させないようにしてください。
- ③ パイプ等が切断されるまで、②の動作を繰り返します。
- ④ パイプ等切断後、面取り刃を引き出し、パイプ等の内側と外側のバリを取り除いてください。

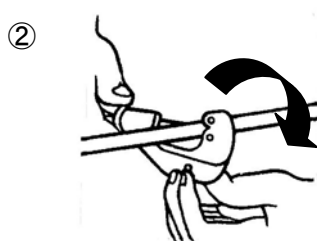

4. お手入れ

定期的に、可動部（ローラー、回転刃）に機械油をさしてください。

5. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp>