


## 互換テープカートリッジ 共通取扱説明書

### TEPRA PRO 用互換テープカートリッジ

この説明書を必ず読んで正しくお使いください。

#### 各部の名称と機能

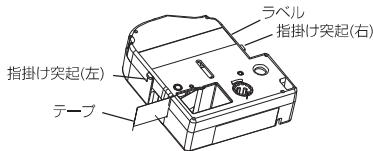


#### セット方法



1. 製品をラベルライターにセットする前に、図のように製品正面の穴部分を鉛筆などの棒状のもので軽く回転させてください。

##### 【ご注意】

リボンをまっすぐ調整するためですので、たるみがなくなるまで軽く回してください。回しすぎると内部のリボンが断裂する恐れがございますので、ご注意ください。

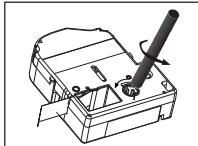


2. 製品は垂直にラベルライターにセットしてください。セットの際ラベルの先端をラベルライターのラベル出口に合わせてセットしてください。

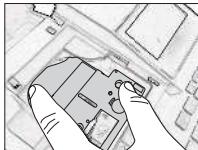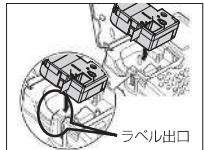

#### 取り外し方法について

製品の左右をしっかりと持って、垂直にラベルライターから取り外してください。

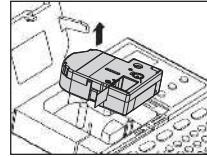

#### ▲ ご使用および保管についての注意

- 本製品はTEPRA PRO 用互換テープカートリッジです。ご使用の際に必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光の当たる場所、高温高湿、ほこりが多い所を避け、冷暗所に保管してください。
- ご使用になるまでは、開封しないでください。
- テープ表面を鋭利なもので擦ったり、シンナーなどで拭いたりすると文字がかかる恐れがあります。
- 人の肌や生物、公共の場、他の人の所有物などに貼らないでください。
- 塩化ビニール製品などの可塑剤を含んだ材質、貼付け時の環境条件、状況などにより、ラベルの変色、はがれる、字が消える、はがしていく、はがしたときにのが残る、下地がいたむ、ラベル色が下地に移るなどの場合がございます。
- テープの真ん中に薄く線が見えることがございますが、製品は問題なくご使用頂けます。
- 開封してから長時間使用されなかったテープカートリッジは、変質するごとも考えられますので、早めのご使用をお願いいたします。
- 製品画像・イラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本製品によるラベルライター故障と思われる時は、まず弊社お客様相談室にご連絡ください。
- 使い終った製品はお住いの自治体の条例に従って処分してください。

○ご不明な点は、右記までご連絡ください。【商品に関するお問い合わせは】  
**お客様相談ダイヤル** TEL.0120-422-227 受付時間:10:00~19:00  
(年中無休)

フリーダイヤルには、携帯電話、OSの番号の和電話から繋がりません。0570-052-227(ナビダイヤル)が一般加入による固定電話からご利用ください。ようこそ詳しくお問い合わせください。

A 132x145MM W00122(CD)