


# 取扱・組立説明書

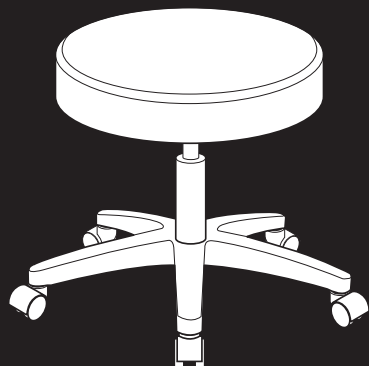

品名  
ラウンドチェア ロータイプ  
品番  
RZR-001

このたびは、弊社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

## ご使用の前に

- この説明書は製品のご使用にあたり、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために注意していただきたい事項について説明したものです。安全にお使い頂くために必ずお守り下さい。
- ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。また、製品に付いております品質表示ラベルも併せてお読み下さい。
- この説明書と使用上のご注意の表示内容は、誤った使い方や事故を防止するための注意事項を記載したものです。大切に保管し、必要な時にお読み下さい。
- 製品を第三者に貸与したり譲渡する場合には、この説明書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明して下さい。

## 1.安全上の注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

**⚠ 警告** 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

**⚠ 注意** 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

## ⚠ 警告

- ガスシリンダーは分解、注油しないで下さい。爆発して、けがをすることがあります。
- 焼却処分はしないで下さい。ガスシリンダーの高圧ガスが爆発したり、有毒ガスが発生することがあります。
- 可動部の隙間に手をいれないで下さい。けがをする事があります。

## ⚠ 注意

- 空席のままで座面の上下調節レバーを操作しないで下さい。座面や背が急上昇してけがをすることがあります。

- 滑りやすい床面で使わないで下さい。転倒してけがをする事があります。
- 組立式ですのでネジ類はしっかり締め付けて組み立てて下さい。また、ご使用中に、ボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は必ず締め直して下さい。ボルトやネジが緩んだまま使うと本体が壊れてけがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないで下さい。転倒してけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使わないで下さい。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 改造をしないで下さい。けがをすることがあります。



## 2.末永くご使用いただくためのご注意

- この商品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障やサビ・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
- 可動部に注油しないでください。油がたれて床や衣類を汚す原因になります。

- ときどきボルトやネジのゆるみによるがたつきがないか点検し、がたつきがある場合は締め付けてください。
- 座の布部は手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取って下さい。それ以外は乾いた布または、軽く湿らせた布で汚れをふき取って下さい。（スチール部はよく水分をふき取って下さい。）シンナー、ベンジン、クレンザーなどは使わないで下さい。

## 3.部品の確認

組立てる前に、部品を確認して下さい。
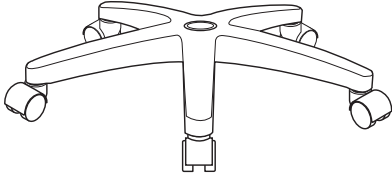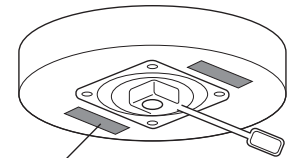
| 部 品 明 細                                                                                                 |    |                                                                                                          |    |                                                                                                |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 部品形状／名称                                                                                                 | 個数 | 部品形状／名称                                                                                                  | 個数 | 部品形状／名称                                                                                        | 個数 |
| <br>ベース<br>(キャスター付き) | 1  | <br>座クッション<br>(座鉄板付き) | 1  | <br>ガスシリンダー | 1  |

### ●ご用意ください

手 袋


・・・ スチール製部品がございますので、組み立ての際は必ず着用して下さい。

## 4.組立方法

### 1.脚部の組立て


- ・ベースの上部中央穴に、ガスシリンダーを差し込みます。

**⚠ 注意**  
ガスシリンダーが抜けないように、しっかりと差し込んで下さい。

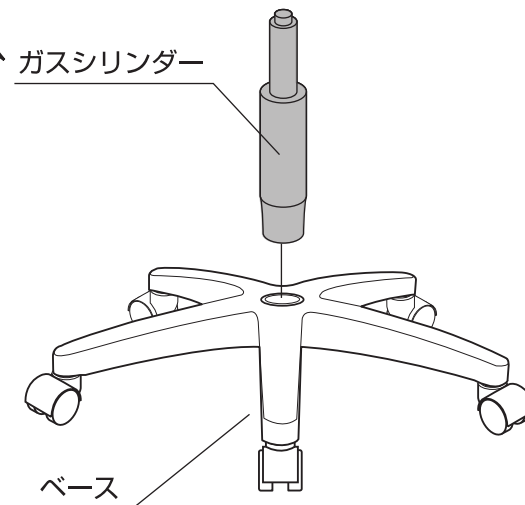

2.座鉄板の中央穴に、ガスシリンダーの先端を差し込みます。

- ・がたつきの無いように、しっかりと差し込んでください。
  - ・ご確認ください。
- イスに座って組み立て具合を確かめてください。
- 座鉄板の中央穴にシリンダーをしっかりと差し込んでいないと、昇降レバーを操作してもイスが上下しないことがあります。


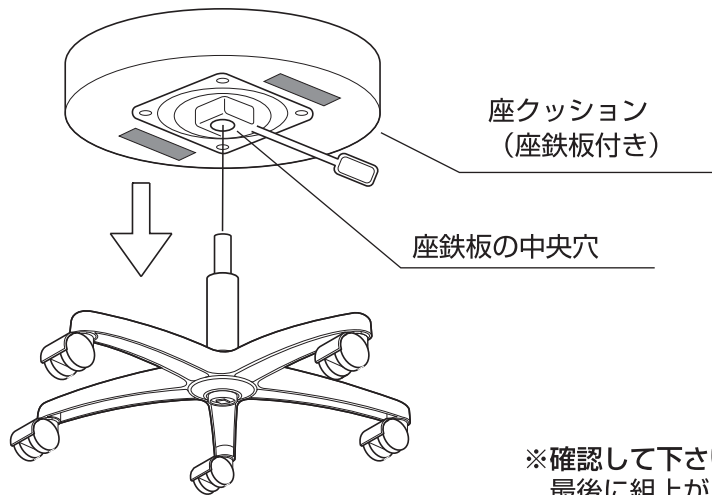


※確認して下さい  
最後に組上がったチェアの各部をチェックして、緩み等、異常がないか確認して下さい。

5.ご使用方法    ご使用前にお読み下さい。

本製品は、以下の機能を備えています。

① 座面高さ調節機能

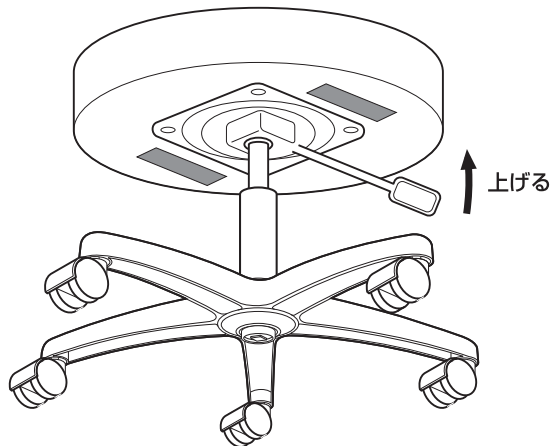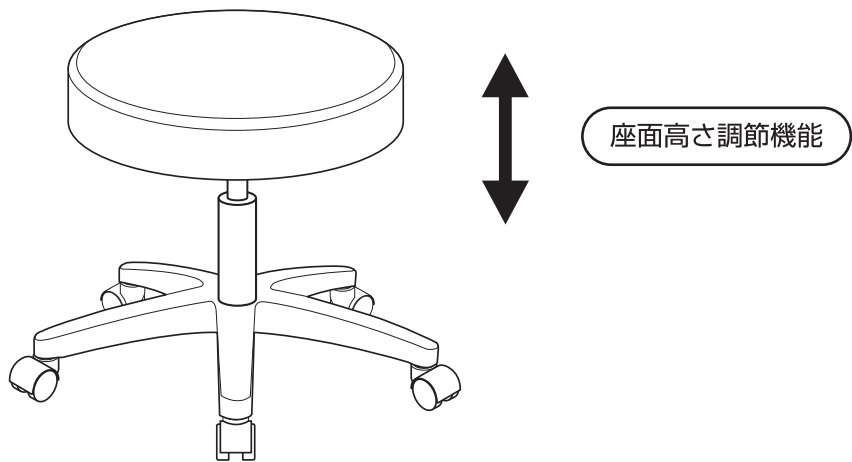

① 座面高さ調節機能

高さ調節する時は、チェアに座って昇降レバーの操作をしてください。

- ・腰を浮かした状態で昇降レバーを上げると、座面が上昇します。
- ・座ったまま昇降レバーを上げると、座面が下降します。

6.仕様

| 品名・品番 |           | ラウンドチェアロータイプ・RZR-001     |
|-------|-----------|--------------------------|
| 外形寸法  | (mm)      | 幅：535、奥行き：510、高さ：340～380 |
| 座面の高さ | (mm)      | 340～380                  |
| 材質    | ベース・キャスター | ナイロン、ガラス繊維               |
|       | 張り材       | 合成皮革（PVC）                |
|       | クッション     | ウレタンフォーム                 |

ナカバヤシ株式会社

〒174-8602 東京都板橋区東坂下2丁目5-1    商品に関するお問い合わせはサポートセンターまで    受付時間    土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇などの弊社の休日は「休み」です。    <http://www.nakabayashi.co.jp/>    各種ダウンロードサービスのお問い合わせは上記HPで承ります。