

取扱・組立説明書



品名
サポートクッションチェア
品番
RZC-606

このたびは、弊社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

ご使用前に

- この説明書は製品のご使用にあたり、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために注意していただきたい事項について説明したものです。安全にお使いいただくために必ずお守りください。
- ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。また、製品に付いております品質表示ラベルも併せてお読みください。
- この説明書と使用上のご注意の表示内容は、誤った使い方や事故を防止するための注意事項を記載したものです。大切に保管し、必要な時にお読みください。
- 製品を第三者に貸与したり譲渡する場合には、この説明書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明してください。

1. 安全上の注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

⚠ 警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠ 注意 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

⚠ 警告

- ガスシリンダーは分解、注油しないでください。爆発してけがをする事があります。
- 焼却処分はしないでください。ガスシリンダーの高圧ガスが爆発したり、有毒ガスが発生することがあります。
- 可動部の隙間に手をいれないでください。けがをする事があります。

⚠ 注意

- 空席のままで座面の昇降レバーを操作しないでください。座面や背が急上昇してけがをすることがあります。

- 滑りやすい床面で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 組立式ですのでネジ類はしっかり締め付けて組み立ててください。また、ご使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は必ず締め直してください。ボルトやネジが緩んだまま使用すると本体が壊れてけがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 改造をしないでください。けがをすることがあります。

2. 末永くご使用いただくためのご注意

- この商品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障やサビ・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
- 可動部に注油しないでください。油がたれて床や衣類を汚す原因になります。

- ときどきボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ガタツキがある場合は締め直してください。
- 座の布部は手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。それ以外は乾いた布または、軽く湿らせた布で汚れをふき取ってください。（スチール部はよく水分をふき取ってください。）シンナー、ベンジン、クレンザーなどは使わないでください。

3. 部品の確認

組立てる前に、部品を確認してください。

部 品 明 細					
部品形状／名称	個数	部品形状／名称	個数	部品形状／名称	個数
 座鉄板／背クッション (背フレーム付き)	1	 ベース (キャスター付き)	1	 座クッション	1
		 ガスシリンダー (3段カバー付き)	1	 ボルト W 1/4 in×3/4 in	4 ※予備 1本

●ご用意ください

手 袋

… スチール製部品がございますので、組み立ての際は必ず着用してください。

プラスドライバー


… ボルトの仮締めと締め付けに使用します。

4.組立て方法

組立ての際は、必ず手袋を着用してください。


1. 脚部の組立て

- ・ベースを上部中央穴に、ガスシリンダーを差し込みます。
- ・ガスシリンダーに、カバーを (C)→(B)→(A) の順にかぶせます。

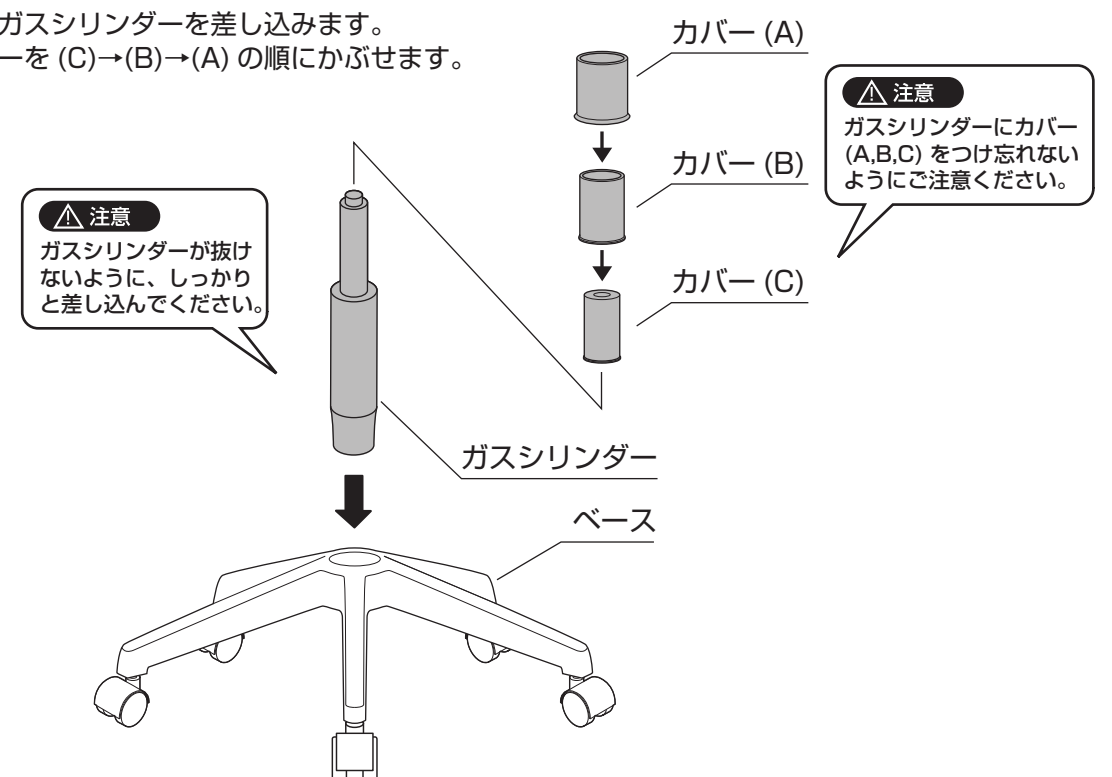

2. 背もたれの取付け


- ・座クッションを台など安定した所へ裏返しに置きます。
- ・座鉄板をボルトで仮締めします。
- ・仮締めしたボルトを締め付けます。

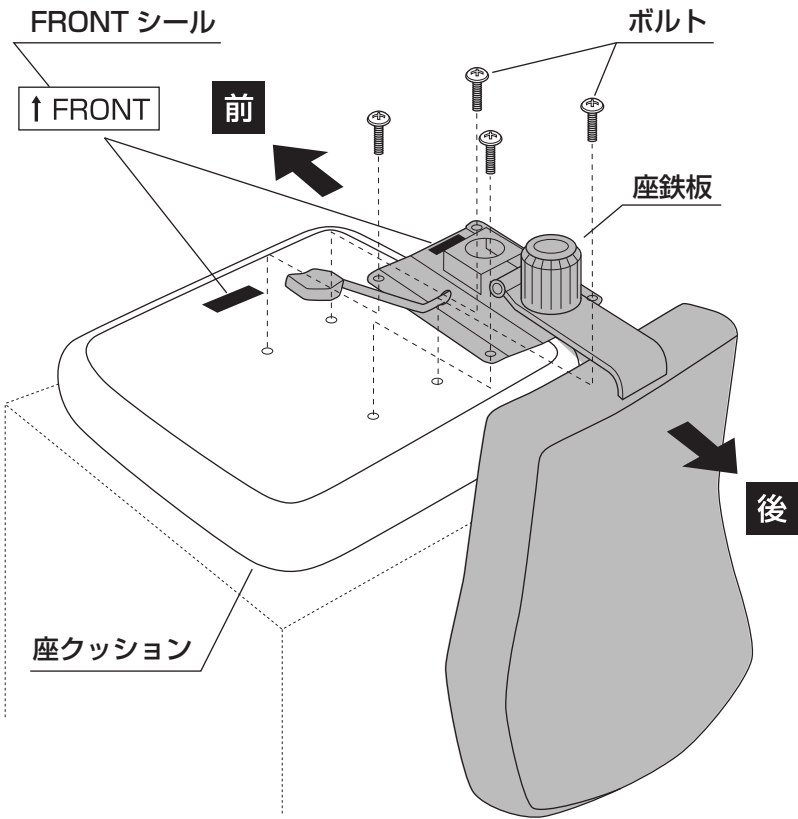

- ※**仮締めとは**
部品の取付け位置を調整しながらボルトを緩く締め付けた状態
- ※**確認してください**
最後に組上がったチェアの各部をチェックして、ボルトの緩み等、異常がないか確認してください。

3. 脚の取付け

- ・1 で組立てた脚部を座鉄板のガスシリンダー差込み口にガスシリンダーの先端を差し込みます。
 - ・組上がったチェアに座って、体重をかけてガスシリンダーをしっかりと固定してください。
- ※体重をかけた瞬間に座面が少し下がる事がありますが、衝撃吸収の為に故障ではありません。

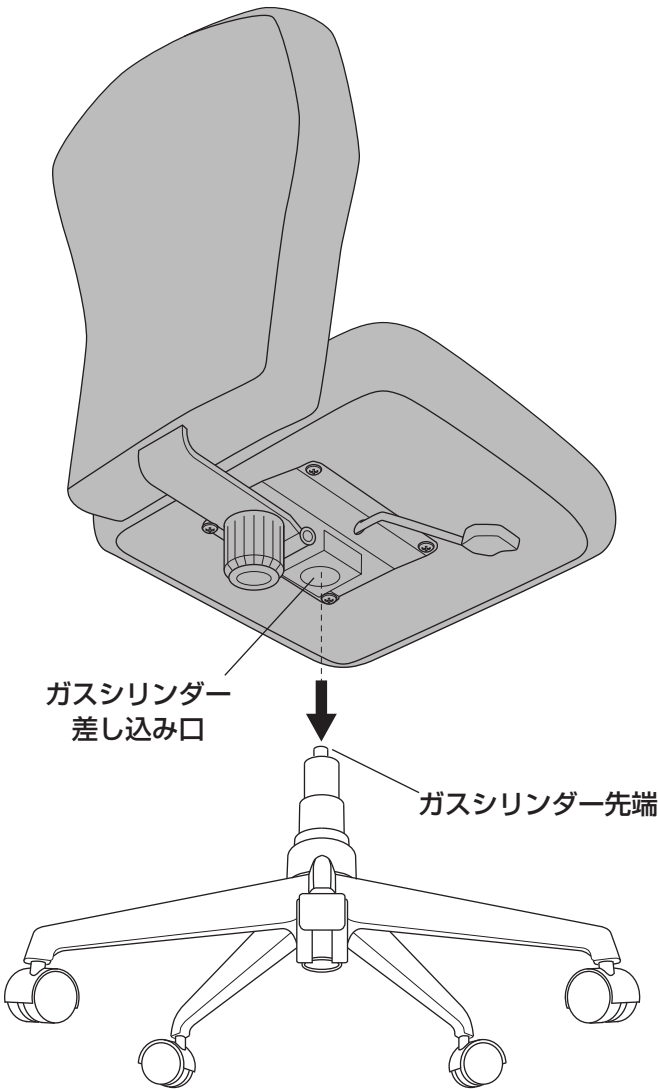

5. 仕様


品名・品番		サポートクッションチェア・RZC-606
外形寸法 (mm)		幅：605、奥行き：575、高さ：880～970
座面の高さ (mm)		440～530
材質	ベース	ナイロン
	キャスター	ナイロン
	張り材	ポリエステル
	クッション	ウレタンフォーム
サポートクッション用ギア		スチール

6. ご使用方法

ご使用前にお読みください。

本製品は、以下の機能を備えています。

- ① サポートクッション機能
- ② 座面高さ調節機能
- ③ ロッキング機能
- ④ ロッキング固さ調節機能

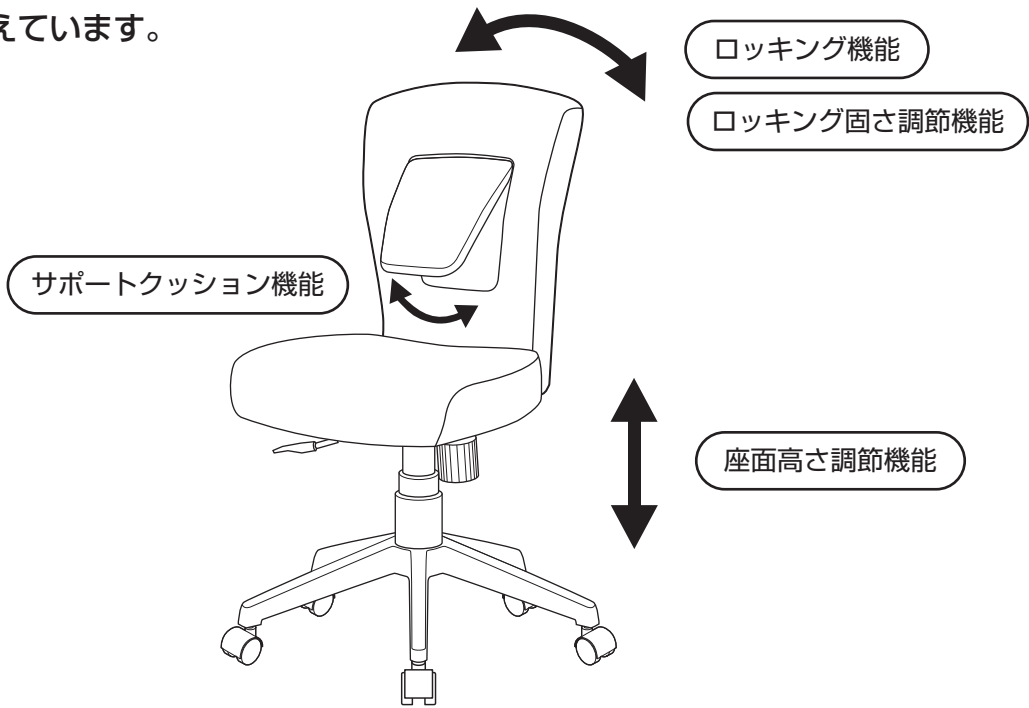


① サポートクッション機能

- サポートクッションを使用する時は、下記の操作をしてください。
- ・サポートクッションの下部をロックがかかるまで押し込んでください。
 - ・サポートクッションの下部を持ち上げて、好みの角度で固定します。(約30度まで角度調整が可能です。)
 - ・サポートクッションを背もたれに収める時は、クッションの下部を上まで持ち上げてロックを解除し、クッションを押し込みます。

△ 注意

サポートクッションを力を入れて持ち上げると破損の恐れがあります。ゆっくりと持ち上げてご使用ください。サポートクッションのみに力が加わるご使用はやめてください。破損の恐れがあります。サポートクッションを持ってチェアの移動はしないでください。破損の恐れがあります。

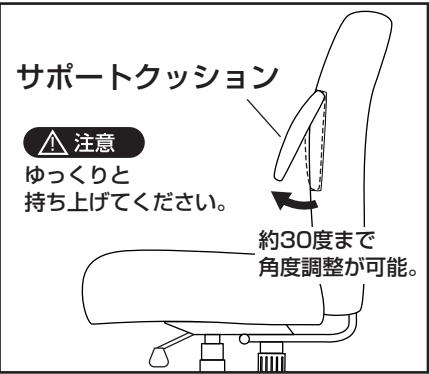

② 座面高さ調節機能

- 高さ調節する時は、チェアに座って昇降レバーの操作をしてください。
- ・腰を浮かした状態で昇降レバーを上げると、座面が上昇します。
 - ・座ったまま昇降レバーを上げると、座面が下降します。

※昇降レバーは押し下げないでください。

③ ロッキング機能

- ・着座時に背クッションにもたれ掛かることで後方にロッキングします。

④ ロッキング固さ調節機能

- ・調節ノブを右に回せばロッキングを固く出来ます。
- ・調節ノブを左に回せばロッキングを柔らかく出来ます。

